

QUESTIONS OR COMMENTS?

EMAIL: questions@empirelabs.com

CALL: +1 (503) 232-5109

CLONE-A-WILLY®

1 CONGRATULATIONS
YOU'RE NOW THE PROUD OWNER
OF AN ORIGINAL CLONE-A-WILLY®!

- Before you start, it may be helpful to see how it's done! Go to [youtube.com/cloneawillykit](https://www.youtube.com/cloneawillykit) and watch our how-to videos.
- Timing is very important! **Read through the entire instructions** before you begin. Proper timing is crucial to getting your penis mold right the first time.
- To ensure thermometer **accuracy**, make sure the included thermometer is reading the **correct temperature in your room** before using it.
- In **Step 3** the use of well water or other non-regulated water sources may negatively affect timing and is not recommended.
- A sexy helper and a penis pump and/or penis ring can make this easier and more fun!
- Are you **extra hairy**? Rub on some petroleum jelly before molding or trim it short.
- Is your penis **curved**? No big deal! Visit [cloneawilly.com/curved](https://www.cloneawilly.com/curved)
- This stuff can be **messy**! Clone your willy over an **easy-to-clean, hard surface** like a tile floor or bathtub. Any molding gel that spills will easily peel away once it has hardened.

EN

YOU'LL NEED

- measuring cup
- large mixing bowl
- timer
- scissors
- disposable container
- large mixing spoon
- 4" cardboard square

DE

DU BRAUCHST

- Messbecher
- große Rührschüssel
- Stoppuhr / Timer
- Schere
- Klebeband
- großen Rührlöffel
- 10cm² Kartonpapier

FR


VOUS AUREZ BESOIN

- d'une tasse à mesurer
- d'un grand bol à mélanger
- d'un minuteur
- de ciseaux
- de ruban adhésif
- d'une grande cuillère à mélanger
- d'un carré en carton de 10cm

ES


NECESITARÁS

- un tazón medidor
- un cuenco grande para mezclas
- cronómetro
- tijeras
- cinta adhesiva
- una cuchara larga para mezclas
- una cartulina de 4 pulgadas 10cm

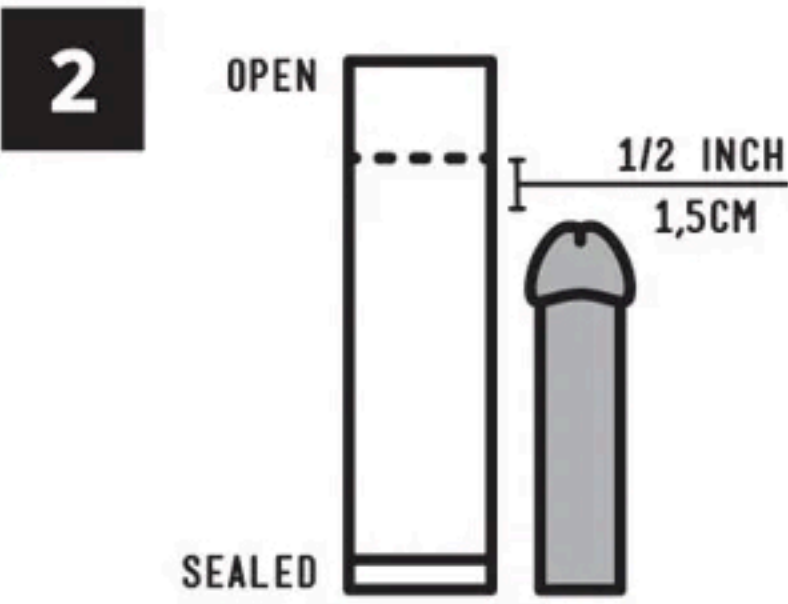


EN

Place the tube next to your **erect penis** with the open end away from you. **Mark ½" beyond the tip of your penis**, then cut off the open end of the tube at your mark.

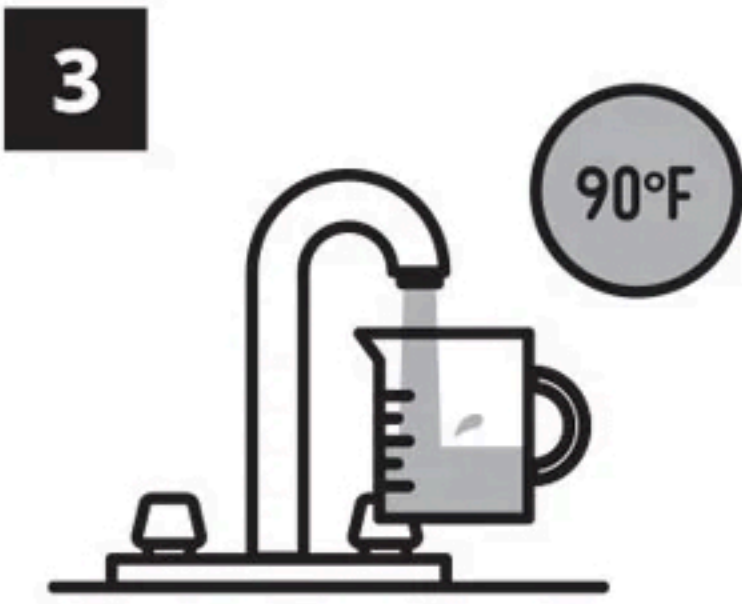

Hold the thermometer under your tap and adjust the hot + cold until you reach just over **90°F**. DO NOT heat water in a microwave or on a stove; it will get too hot!

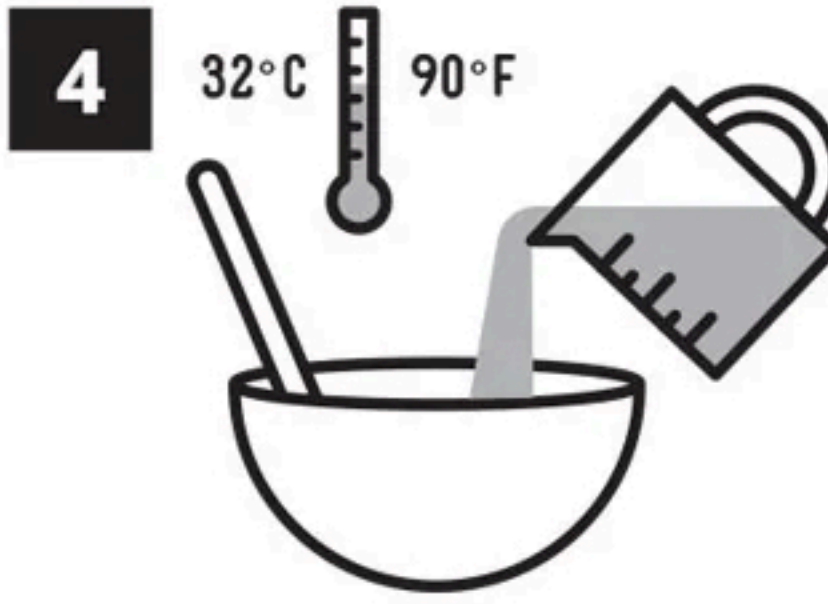

Measure 1¾ cup of **90°F** water and pour it into your mixing bowl. Double check the temperature—**it must be 90°F**!



Now start your timer! Cut open the bag of molding powder, pour it into the water and start mixing! **Mix for 45 seconds**. It's okay if the mixture is still lumpy.



Quickly pour all the mixture into the tube. While standing, insert your erection. **It must be inside the tube as quickly as possible (before 2 minutes is up)**.

DE

Messe deinen **erigierten** Penis an dem Rohr ab, mit der verschlossenen Seite nah an deinem Körper. **Markiere 1,5cm vor der Spitze deines Penis**, schneide anschließend das offene Ende des Rohrs an der Markierung auf.

Halten Sie das Thermometer unter den Wasserhahn und passen Sie die heiße + kalte bis Sie knapp über **32°C** erreichen. NICHT erhitzen Wasser in der Mikrowelle oder auf dem Herd wird es zu heiß!

Gebe 414mL **32°Celsius** heißes Wasser in deine Rührschüssel. Überprüfe nochmals die Temperatur—**es müssen 32° Grad Celsius sein!**

Starte deinen Timer jetzt! Öffne die Tüte mit dem Formpulver, gieße es anschließend ins Wasser und rühre! **Rühre 45 Sekunden lang!** Es ist okay wenn die Masse noch klumpig ist.

Gebe rasch die ganze Mixtur in das Rohr. Führe deine Erektion stehend ein. **Sie sollte so schnell wie möglich im Rohr sein (spätestens innerhalb von 2 Minuten)**.

FR

Mesurez votre pénis **en érection** à côté du tube, avec l'extrémité scellée près de votre corps. **Marquez 1,5cm en direction de l'extrémité de votre pénis**, puis coupez l'extrémité ouverte du tube à votre marque.

Tenez le thermomètre sous votre robinet et ajuster le chaud + froid jusqu'à ce que vous atteigniez un peu plus de **32°C**. NE pas chauffer l'eau dans un four à micro-ondes ou sur un poêle, il deviendra trop chaud !

Mesurez 414mL d'eau à **32°C** et versez-la dans votre bol à mélanger. Vérifiez la température—**elle doit être de 32° C!**

Maintenant, démarrez votre minuteur! Coupez le sachet de poudre de moulage, versez-la dans l'eau et commencez à mixer! **Mélangez pendant 45 secondes**. Ce n'est pas grave si le mélange est encore grumeleux.

Versez **rapidement** tout le mélange dans le tube. Lorsque vous êtes debout, insérez votre érection. **Il doit être à l'intérieur du tube aussi rapidement que possible (avant que 2 minutes soient écoulées)**.

ES


Mide tu pene **en erección** junto al tubo, con el extremo sellado cerca de tu cuerpo. **Marca media pulgada 1,5cm extra desde el final de tu pene**. Entonces corta el extremo abierto del tubo a la altura de la marca.

Mantener el termómetro bajo el grifo y ajuste la caliente + frío hasta llegar a unos **32°C**. NO calentar el agua en el microondas o en una estufa, pondrá demasiado caliente!


Mide 414mL de agua en el tazón medidor a una temperatura de **32°C** y viértela en el recipiente para mezclas. Comprueba la temperatura una vez más—**debe estar a 32°C!**

¡Ahora, pon en marcha el cronómetro! ¡Corta y abre la bolsa con el polvo de moldeado, vierte los polvos en el agua y comienza a mezclar! **Mezcla durante 45 segundos**. No importa si la mezcla todavía tiene grumos.

Rápidamente, vierte toda la mezcla en el tubo. Inserta tu pene mientras esté en erección. **Deberás introducirlo en el tubo lo más rápidamente posible (después de 2 minutos no funcionará bien)**.

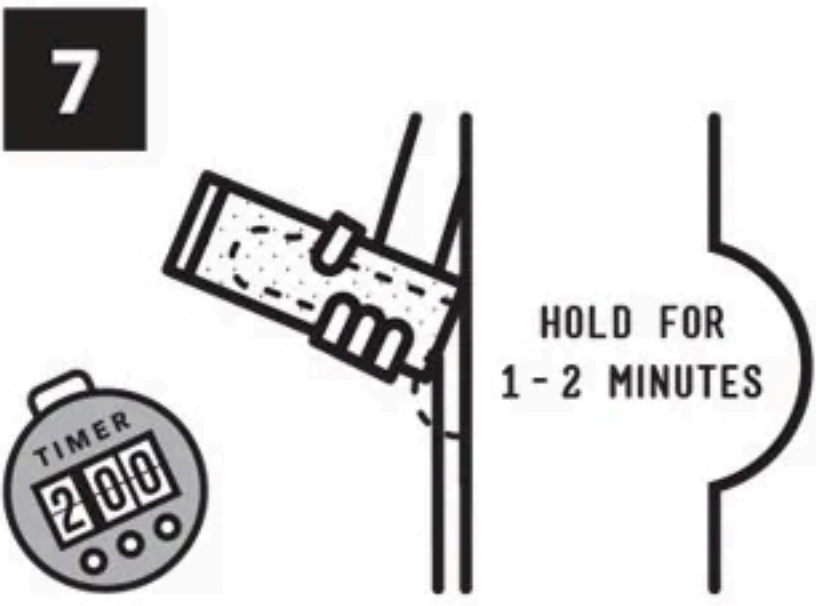

Hold the tube against your body for **1–2 minutes**. You'll begin to feel the molding gel start to solidify.

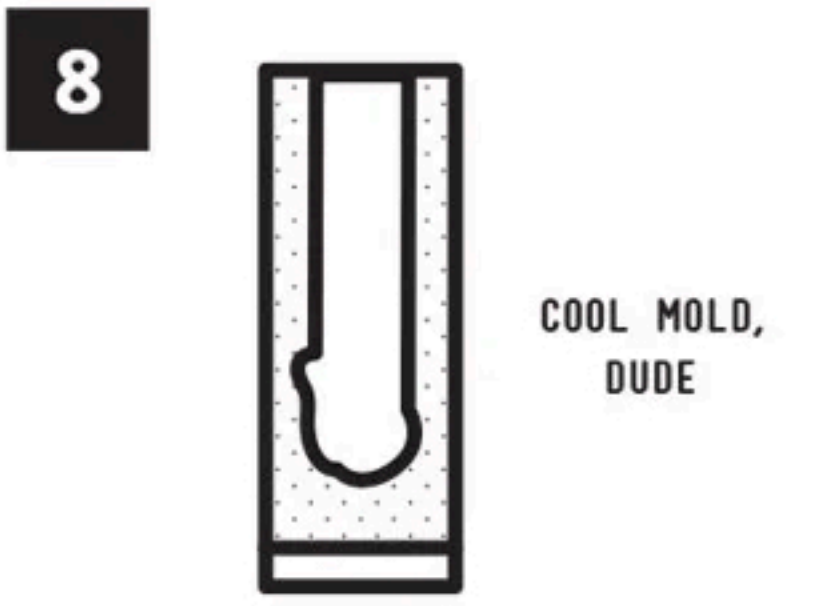


Once the gel has hardened, gently remove your penis from the container.


For best detail, let the mold sit for 4–8 hours before moving to step 9.




In a disposable container, mix the two jars of silicone together. Use the wooden stir-stick to get as much of the silicone out as possible. **Mix thoroughly for several minutes. GLOW KITS: Add bag of glow powder and mix thoroughly.**

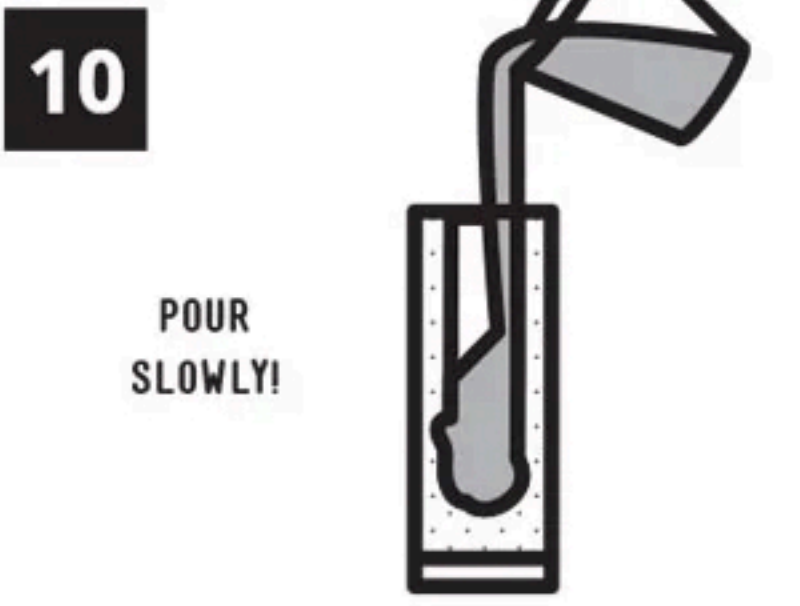


Pour out any water that has accumulated in the bottom of your mold and **very slowly** pour in the silicone mixture.

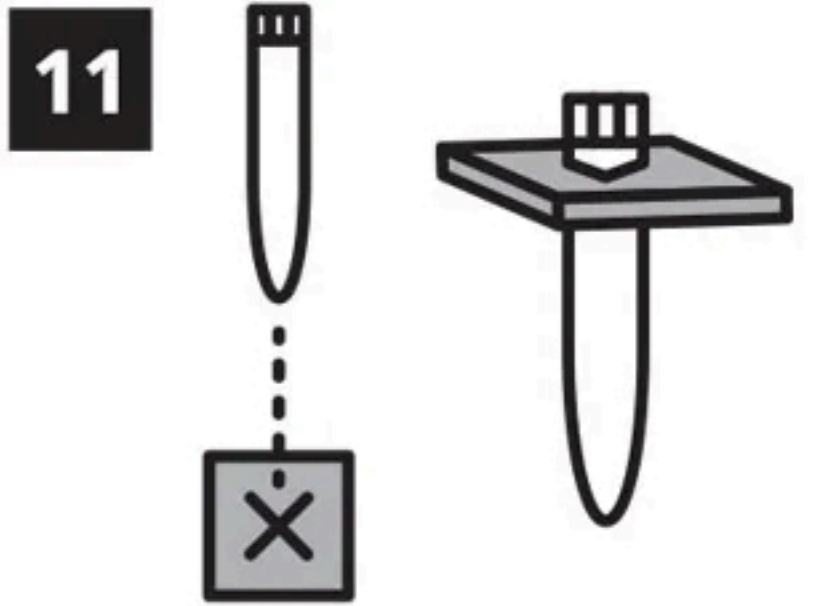

Cut a small X in the center of your cardboard and push the vibrator through the cut, until **only** the screw cap sticks out one end.

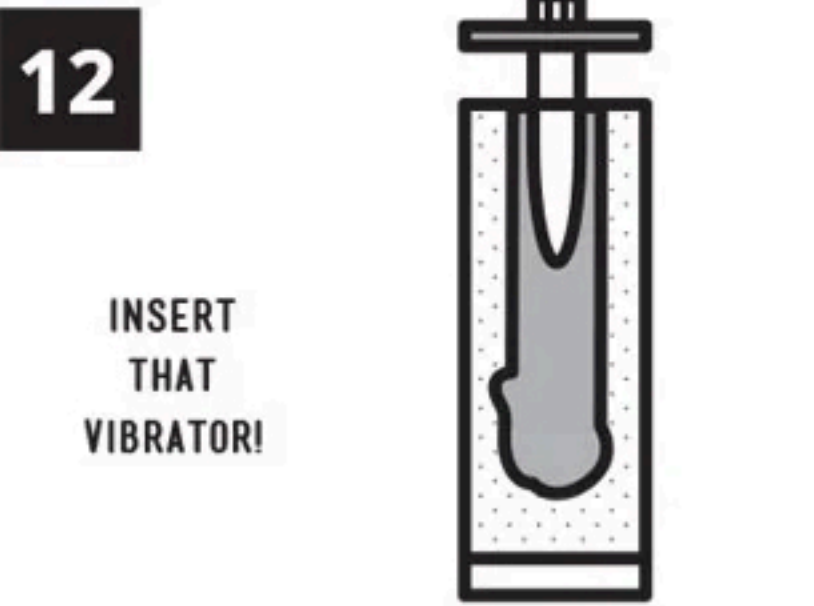

Insert the vibrator into the **center** of the filled mold so the cardboard holder rests flat against the top of the tube.

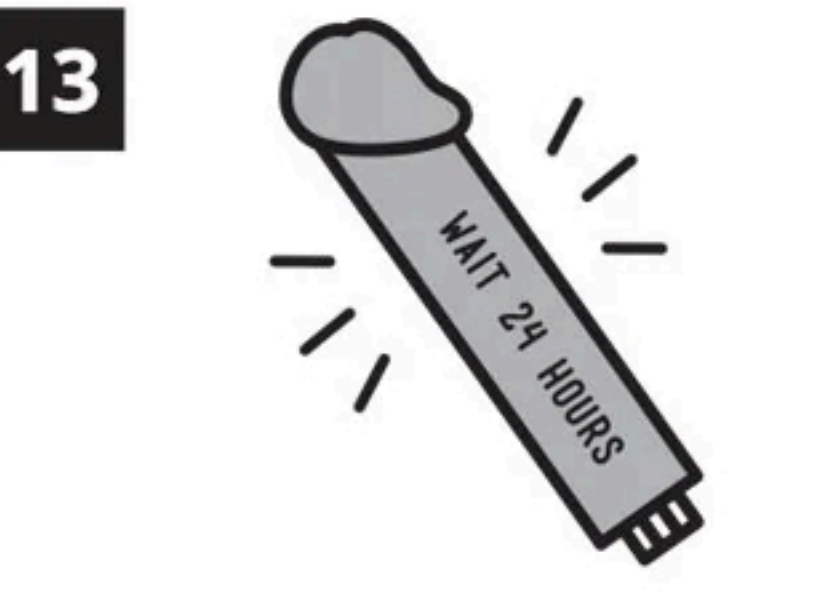

Wait at least 24 hours before removing your finished replica from the mold. **Now your replica is complete!** To care for, simply wash with soap and water. :)

Drücke das Rohr für **1–2 Minuten** gegen deinen Körper. Du wirst merken wie das Formgel langsam erhärtet.

Sobald das Gel aushärtet ist, löse deinen Penis vorsichtig von der Hülle. **Für die beste Detailgenauigkeit sollte die Masse für 4-8 Stunden ruhen bevor du mit Schritt 9 fortfährst.**

Mische zwei Becher Silikon in einem Einwegbehältnis zusammen. Versuche mit dem hölzernen Rührstab so viel wie möglich von der Silikonmasse herzustellen. **Gründlich mischen. GLÜHEN SIE IN DEN DUNKLEN KITS: Fügen Sie den Pulver hinzu und mischen Sie einige Minuten lang gründlich.**

In der ausgehärteten Form kann Kondenswasser auftreten. Entferne die Feuchtigkeit und gieße die Silikonmischung **sehr langsam** hinein.

Schneide ein kleines X in die Mitte der Pappe und drücke den Vibrator durch die Öffnung, bis **nur** noch der Schraubdeckel am Ende heraussteht.

Füge den Vibrator in die **Mitte** der befüllten Form, sodass der Pappkarton flach an der Rohrspitze aufliegt.

Warte mindestens 24 Stunden bevor du deine fertige Nachbildung aus der Form entfernst. **Jetzt ist dein Replikat fertig!** Zur Pflege, einfach mit Wasser und Seife abwaschen. :)

Tenez le tube contre votre corps de **1 à 2 minutes**. Vous sentirez que le gel de moulage commence à se solidifier.

Une fois le gel a durci, retirez doucement votre pénis du conteneur.

Pour plus de détails, laissez le moule reposer pour 4 à 8 heures avant de passer à l'étape 9.

Dans un contenant jetable, mélangez les deux pots de silicone. Utilisez l'agitateur en bois pour obtenir autant de silicone que possible. **Bien mélange. BRILLANT DANS LE NOIR KITS: Ajouter un sac de poudre et bien mélanger pendant plusieurs minutes.**

Il peut se produire de la condensation dans le moule. Videz l'eau qui a été recueillie et versez **très lentement** dans le mélange de silicone.

Coupez un petit X au centre du carton et poussez le vibreur à travers la coupe, jusqu'à ce que **seulement** le bouchon sorte une extrémité.

Insérez le vibreur dans le **centre** du moule rempli, de manière que le support en carton repose à plat contre l'extrémité du tube.

Attendez au moins 24 heures avant d'enlever votre réplique fini du moule. **Maintenant votre réplique est terminée!** Pour en prendre soin, lavez tout simplement avec du savon et de l'eau. :)

Sujeta el tubo contra tu cuerpo durante **1–2 minutos**. Comenzarás a sentir que el molde empieza a solidificarse.

Una vez que el gel se endurezca, retira suavemente tu pene del contenedor. **Para un acabado mejor, permite que el molde se asiente durante 4–8 horas antes de continuar al paso 9.**

En un recipiente desechable, mezcla los dos tarros de silicona. Usa el palo de madera para sacar la mayor cantidad de silicona posible. **Mezclar bien. BRILLAN EN LA OSCURIDAD KITS: Añadir la bolsa de polvo y mezclar bien durante varios minutos.**

Puede aparecer condensación en el molde. Extrae cualquier agua que se recoja y **muy lentamente**, viértela en la mezcla de silicona.

Corta una pequeña X en el centro de la cartulina y empuja el vibrador a través del corte, hasta que **solamente** el tapón de rosca sobresalga por el extremo.

Inserta el vibrador en el **centro** del molde, de manera que el soporte de la cartulina descansa contra la parte superior del tubo.

Espera al menos 24 horas antes de retirar tu réplica del molde. **¡Ahora tu réplica está acabada!** Para mantener el molde en buen estado, tan sólo tienes que lavarlo con agua y jabón. :)